


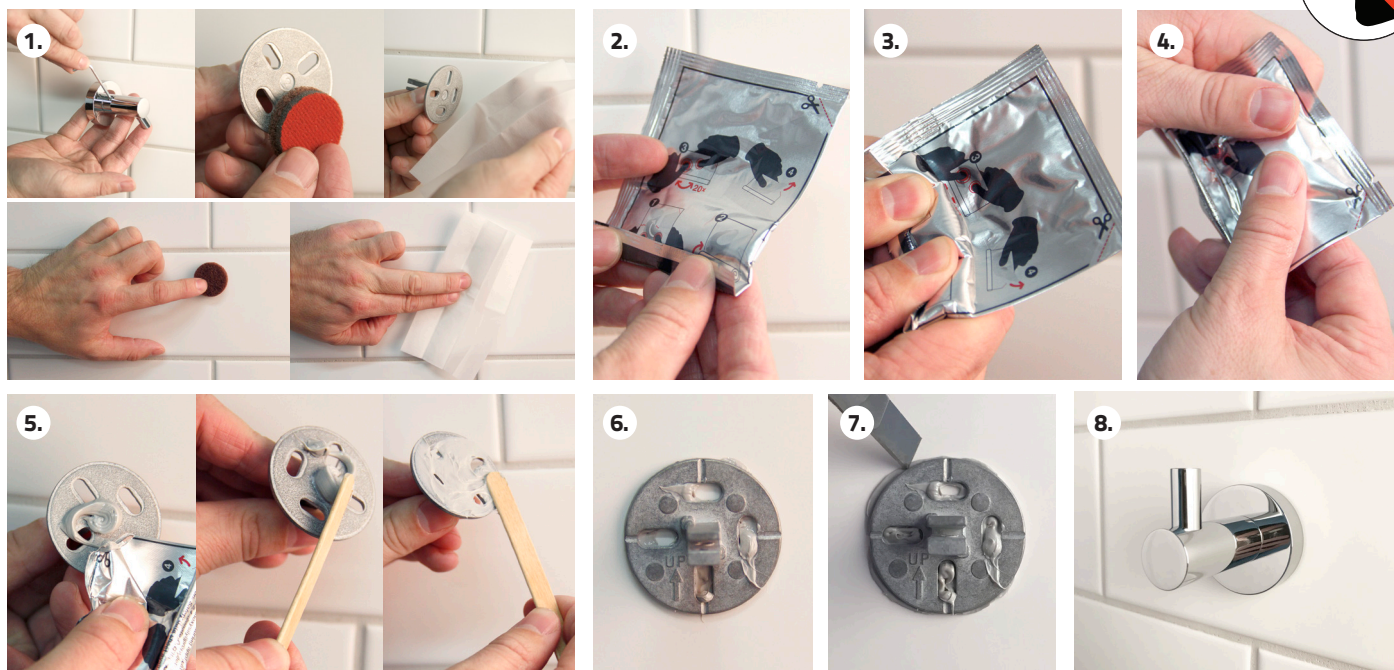

ENGLISH

1. Use enclosed polish cloth to rough the back of the fixing plate and to clean the fixing surface. Clean both the fixing surface and the back plate with the enclosed wet wipe i.CLEANER. Both these surfaces should be clean, dry, wax and grease free.

2. Press the glue from the thicker compartment into the thinner compartment. Here the glue is mixed and reaction begins. Fold and roll the bottom thicker edge of the package and firmly press with both thumbs, upwards, in the direction of the thinner compartment until the peel seam bursts.

3. After bursting the peel seam, push the glue into the thinner compartment by rolling and pressing up the thicker compartment.

4. Now mix the contents in the bag: Knead the compound with both thumbs at least 20 times back and forth so that no corners are missed. NOTE this is very important.

5. Open the pouch at the marked line by hand or with scissors and apply the glue mixture to the previously mounting plate. Please use the enclosed wood spatula to distribute the glue. Apply a thin layer of the glue.

6. Press the mounting plate firmly into position on the wall. It can be adjusted for approximately 10 minutes after the glue has been mixed. Remaining glue mix can be used within 10 min.

7. Wait for at least 4 hours. Any excess fixing adhesive can easily be removed with a razor blade or similar tool when the adhesive has dried.

8. The back plate is usually ready for complete assembly after 3-4 hours. Full strength is achieved after around 72 hours.

Note.

It is important to follow the glue manufacturers recommendations. We do not recommend gluing grab bars. Avoid glueing on tile joints.

High mechanical strength, shear and tensile strength. Weak smell. Free from isocyanates. Silicone. Good UV resistance and aging properties. Overcoatable with dispersion paints. Provide good ventilation during application and curing. Contains: Vinyl trimethoxysilane, Methyl trimethoxysilane. May cause allergic reaction.

SVENSKA

1. Använd putsbiten för att rengöra och rugga fästplattans yta samt för att rengöra väggytan. Rengör därefter både fästplattan och väggytan med i.CLEANER våtservett. Dessa ytor måste vara torra, fett och smutsfria.

2. Pressa över limmet från det fyllda facket till det tunnare facket. Här blandas limmet och härdning påbörjas. Vik och rulla den nedre kanten och pressa över limmet hårt med båda tummarna mot det tunnare facket, så att kanalen spricker upp.

3. När kanalen spruckit upp, tryck in limmet i den tunnare delen genom att rulla upp och pressa över den tjocka delen.

4. Blanda limmet i påsen noggrant: Knåda innehållet med båda tummarna minst 20 gånger fram och tillbaka så att inga hörn missas. OBS detta är mycket viktigt.

5. Öppna påsen vid den markerade linjen för hand eller med sax och applicera limblandningen till den tidigare rengjorda montageplattan. Använd gärna träpinne för att fördela limmet. Applicera ett tunt lager av limmet.

6. Tryck fast monteringsplattan i önskat läge. Denna kan justeras i ca 10 minuter efter att fästmassan har blandats. Kvarvarande färdigblandat lim i förpackningen kan användas inom 10 min.

7. Vänta minst 4 timmar. Överbliven nu härdad fästmassa tas enkelt bort med ett rakblad eller liknande.

8. Fästplattan är vanligtvis redo för montage av tillbehör efter 4 timmar. Full styrka uppnås först efter ca 72 timmar.

Notera.

Det är viktigt att följa limtillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar inte limning av badkarshandtag. Undvik att limma på kakelfogar.

Hög mekanisk hållfasthet, skjuv- och dragstyrka. Svag lukt. Fri från isocyanater. Silikonfri. God UV-beständighet och åldringsegenskaper. Övermålningsbar med disperionsfärger. Tillgodose god ventilation under applicering och härdning. Innehåller: Vinyltrimetoxisilan, Metyltrimetoxisilan. Kan orsaka allergisk reaktion.

USER INFORMATION

The bonding surface must be able to bear weight, such as tiles, ceramics, concrete, glass, aluminium, steel, stainless steel, wood, natural and artificial stone. Glue should not be used to bond wallpaper or paper. Works well in both wet and in steam areas, but should not be used under water.

Ensure good ventilation during application and curing. Contains N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, dibutylbis (pentane-2,4-dionato-O,O')tin. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Already cured material can be disposed of with the domestic or commercial waste.

REMOVING

Four ways to remove the fixing plate after fitting:

1. The back plate can be removed by twisting with an adjustable spanner.
2. Use a putty knife by pushing it behind the back plate and fixing adhesive.
3. Use a wire behind the back plate and fixing adhesive. Make sure the wire does not damage the surface behind the back plate.
4. On hard surfaces, the fixing adhesive can be removed with the help of a glass scraper.

SAFETY INSTRUCTIONS

Usual precautions for handling chemicals should be observed. In case of contact with skin: Wash immediately with soap and water and rinse thoroughly.

Due to different materials and environmental factors beyond our control, we always recommend that you perform sufficient tests on your own to determine that the product is suitable for its appropriate task. Adhesion based on this information or recommendation cannot be guaranteed. For Safety Data Sheet E-mail sales@millerbathrooms.co.uk. For further information please see www.i-gluesystems.com

©2019 Miller From Sweden Ltd

ANVÄNDARINFORMATION

Limningsytan måste kunna bära sin vikt, såsom kakel, keramik, betong, glas, aluminium, stål, rostfritt stål, trä, keramik, naturlig och konstgjord sten. Lim bör inte användas för att limma på tapeter eller papper. Fungerar utmärkt i våtutrymmen och under ånga men ej för montage under vatten.

Säkerställ god ventilation under applicering och härdning. Innehåller N-(3-(trimetoxisilyl)propyl)etylendiamin, dibutylbis (Pentan- 2,4-dionato-O, O') tenn. Kan framkalla en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran. Det härdade och överblivna materialet kan kastas med hushållsavfall.

DEMONTERING

Fyra sätt att demontera fästmassan och fästplattan:

1. Bakplattan kan avlägsnas genom att vrida beslaget med en tång.
2. Använd en spackelspade genom att föra in den bakom fästplattan.
3. För ett tunnt sågblad (wire) bakom fästet och lösgör fästplattan. Se till så att sågbladet inte skadar väggytan.
4. Fästmassan kan avlägsnas från hårda ytor med hjälp av en glasskrapa.

SÄKERHETSANVISNING

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iaktas. Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

På grund av varierande material och omgivningsfaktorer utanför vår påverkan kan inte vidhäftningen enligt denna information garanteras. Vi rekommenderar att du alltid själv testar om produkten är lämpad för ditt ändamål. För säkerhetsblad maila info@millerbadrum.se. För ytterligare info se www.i-gluesystems.com. ©2019 Miller Badrum AB

HEAVY MOUNTING PLATES
TUNGA MONTERINGSPLATTOR

In the case of heavy mounting plates / items which, due to their mass, could slide from the mounting surface: Remove the white protective film from the enclosed cardboard supporter and stick it below the mounted plate. Remove the cardboard after 4 hours, before you fix your product to the fitting.

När det gäller tunga monteringsplattor som på grund av sin massa kan glida på monteringsytan: Ta bort den vita skyddsfilm från medföljande kartongbit och placera den under det monterade beslaget. Ta bort kartongbiten efter 4 timmar innan du sätter upp din produkt på beslaget.